

Notizen:

V1 Bedienungsanleitung

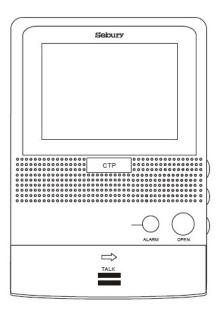

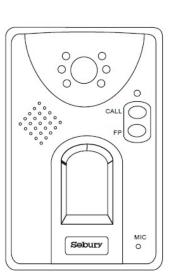

Seite 12 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com Seite 1
Copyright by Anthell Electronics
www.anthell-electronics.com

5. Bedeutung der Signale Töne und der Beleuchtung

Funktion	Beleuchtung	Ton	Status	
	Rote LED blinken	Nein	Standby	
	Rote LED leuchten	Nein	Betriebsbereit	
CALL	Rote LED leuchten	Klingelt regelmäßig	Läuten	
CALL	Rote LED leuchten	Piept schnell	Belegt	
Erfolglose Call / FP	Rote LED leuchten	Nein	Display ist bereit	
FP (Fing. Abdr. Scan.)	Sensor leuchtet blau	Nein	FP Scanner bereit	
TALK Grüne LED leuchten		Nein Antworten		
OPEN	Grüne LED leuchten	Ein Piep-Ton	Schloss öffnet	
ALARM	Dauerhaft	Alarm	Alarm	
Program. Modus öffnen	Rote LED leuchten	Ein Piep-Ton	Progr. Mod. geöf	
Im Program. Modus	Orange LED leuchtet	Ein Piep-Ton	Program. Bereit	
Error Signal	Dauerhaft	Drei kurz Piep-Ton	Error Signal	
Erfolgreicher Vorgang Grüne LED leucht. kurz		Langer Piep-Ton Erfolgr. Eingabe		

6. Fragen und Antworten

o. Frageriana Antworten			
Fehler	Grund	Lösung	
Die Beleuchtung leuchtet	Den Ein/Aus Schalter prüfen	Einschalten	
nicht	Der Stecker ist nicht eingesteckt	Stecker einstecken	
Türöffner öffnet nicht	Der Stromkreis des Tür-Öffners ist nicht geschlossen, Kurzschluss im Stromkreis oder falsch verbunden.	Abschalten, Stromkreis richtig verbinden, wieder Einschalten.	
Kein Bild	Der Stromkreis des Videokabels ist nicht geschlossen oder die Display- Helligkeit ist abgedreht oder das Display ist nicht eingeschaltet.	Den Stromkreis des Videokabels richtig verbinden. Die Helligkeit richtig einstellen.	
Probleme beim Lesen des Fingerabdrucks	Trockene, Desquamation oder Verunreinigung des Fingerabdrucks	Einen anderen Finger ausprobieren. Hände waschen.	
Kein Ton	Das Audiokabel ist nicht richtig verbunden oder offener Stromkreis. Die Lautstärke ist abgedreht.	Abschalten, das Videokabel richtig verbinden, wieder Einschalten.	
Pfeifender Ton, Rückkopplung	Der Abstand der Innenstation zur Außenstation ist zu nah.	Lautstärke regulieren Entfernung vergrößern.	

7. Lieferinhalt

Bezeichnung	Beschreibung	Menge	
Außenstation	V1-AD	1	
Innenstation	V1-MD	1	
Netzteil	18V 2A	1	
Fernbedienung	Sebury	1	
Schraubendreher	Schraubendreher	1	
Befestigungsschrauben	ø 4 x 25mm	6	
Wanddübel	ø 6 x 25mm	6	

Seite 10 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

!!! Sicherheitshinweise !!!


Beachten Sie unbedingt die geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften (Deutschland: VDE 0100) bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb.

- !!! Alle Arbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen!!!
- !!! Der Anschluss darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden!!!

Bei Nichtbeachten der entsprechenden Vorschriften können schwere Körperverletzungen und/oder Sachschäden auftreten.

Bitte überprüfen sie vor dem bohren der Dübel Löcher das keine verborgenen Kabel und Rohre dahinter sind. Wir sind bemüht, Ihnen alle erforderlichen Informationen zu diesem Produkt mitzuteilen. Wir behalten uns auch das Recht vor, jederzeit Änderungen für die Produktverbesserung vorzunehmen. Bitte sorgfältig die Bedienungsanleitung lesen bevor sie das Gerät installieren!

1.4 Geräte Einführung Außenstation V1-AD

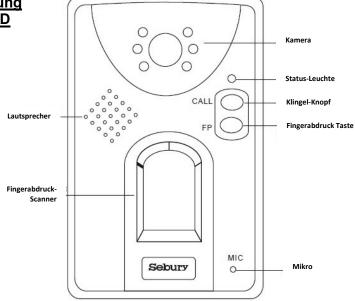

Empfänger für die Fernbedienung

Seite 3
Copyright by Anthell Electronics
www.anthell-electronics.com

3. Funktionen der Tasten

3.1 Außenstation

FP: Fingerabdruck-Scanner-Taste (1x drücke zum Aktivieren des Scanners)

Resetfunktion: V1 ausschalten > FP-Taste gedrückt halten > V1 wieder

einschalten. Nach 3 sec. ist der V1 resetet.

Die Relay-Öffnungszeit u. d. Managercode werden auf die

Werkseinstellung zurück gesetzt.

CALL: Klingel-Taste.

- Der regelmäßige Anruf-Ton bedeutet es Klingelt.

- Schneller Piep-Ton, bedeutet das Gerät ist besetzt.

3.2 Innenstation

CTP: Mit dieser Taste schalten Sie das Display Ein oder Aus.

- Nach 30 sec. schaltet sich dieser automatisch ab.

TALK: Mit dieser Taste nehmen Sie den Anruf an, durch ein wiederholtes drücken beenden dieses. Nach 60 sec. wird dieser automatisch beendet

Sie können diesen bedienen wenn es klingelt o. wenn die Kamera an ist.

OPEN: Mit dieser Taste wird die Tür geöffnet. (nicht im Standby-Modus)

CALL / ALARM: Zum einschalten des Alarms oder zum Anrufen.

- Beim halten des Alarmknopfes läutet der Alarm permanent. Nach dem loslassen hört der Alarm auf.

 Im Standby-Modus, dient der Knopf um zwischen den Innen-Stationen telefonieren.

POWER: Zum Ein/Ausschalten der Gegensprechanlage. (Hinweis: Beim

Abschalten wird auch die Außen-Station vom Strom

genommen.)

BRIGHT: Zum regulieren der Helligkeit des Displays.


CONTRAS: Zum regulieren des Kontrastes, des Displays.


RING: Zum regulieren der Lautstärke.

Seite 8
Copyright by Anthell Electronics
www.anthell-electronics.com


2. Montage

2.1 Außen-Station: V1-AD

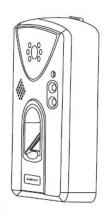

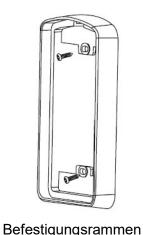

2.1 Innen-Station: V1-MD

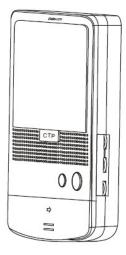



Befestigungsplatte

Seite 5 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

2.3 Anschlussdiagramm Innen-Station Außen-Station 0 0 Gelb Braun Elektr. Tür-Externer

An den V1 können beide Typen von Schlösser direkt angeschlossen werden, "Fail secure" (das Schloss öffnet wenn Spannung anliegt) oder "Fail save" (das Schloss öffnet wenn keine Spannung anliegt). Bitte den Punkt 4.6 für die Schloss-Einstellung beachten.


2.4 Anschluss und Erklärung

Hinweis:

VIDEO	Gelb	Video Signal
AUDIO	Braun	Audio Signal
V+	Rot	15 - 18V +
V-	Schwarz	GND - (Erdung)
LOCK+	Orange	Türöffner+
LOCK-	Blau	Türöffner -

Seite 6 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

Anschlussdiagram mit mehreren Innen-Stationen (max. 4 Stück)

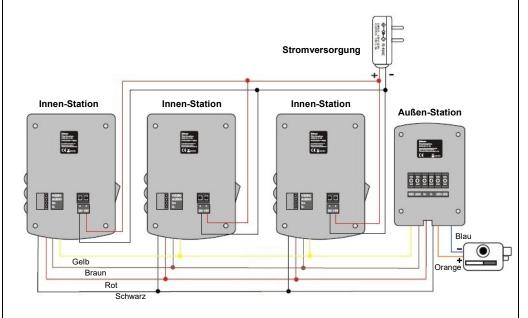

Hinweis:

Öffner

Türtaster

Vor dem Anschluss der weiteren Stromquellen, die Innen-Stationen abstecken.

V-	Schwarzes Kabel
V+	Rotes Kabel
AUDIO	Braunes Kabel
VIDEO	Gelbes Kabel
TÜRSCHLOSS +	Orangenes Kabel
TÜRSCHLOSS -	Blaues Kabel
EXTERNER TÜRTASTER	Lila Kabel & Schwarzes Kabel

Seite 7 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

Innen-Station V1-MD Sebury LCD- Display Display-Ein/Aus Lautspreche 0000000000000000 0000000000000000 00000000000000000 CTP 00000000000000000 Bild-Kontrast Mikrofon 000000000000000 0000000000000000 Ein/Aus Schalter Bild-Helligkeit Lautstärke ALARM Anzeigelampe Spräch-Taste Alarm-Taste Öffnungs-Taste

Seite 4 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

4. Manager Einstellungen / Programmier - Modus

Manager Modus (Programmierung an der Außen-Station via Fernbedienung)

4.1 Um in den Programmierungsmodus zu kommen wählen Sie:

* Managercode # (Managercode = 9999 (Werkseinstellung)

4.2 Ändern des Managercodes:

* Managercode # 0 Neuer Managercode # Neue Managercode wiederholen # * (Der Managercode muss vier Stellig sein)

4.3 <u>User (Benutzer) anlegen:</u>

Einzelne User anlegen:

* Managercode # 1 Finger zweimal nacheinander auflegen # *

Mehrere User nacheinander anlegen:

* Managercode # 1 Finger des ersten User zweimal nacheinander auflegen, Finger des zweiten User zweimal auflegen, des dritten User auflegen, # *

4.4 User löschen:

* Managercode # 2 Finger des zu löschenden Users auflegen # *

4.5 Alle User löschen

* Managercode # 3 0000 # *

4.6 Festlegen der "Schloss-Art" und der "Türöffnungszeit"

Fail secure: (das Schloss öffnet wenn Spannung anliegt) * I

* Managercode # 4 XX # *

<u>Fail safe</u>: (das Schloss öffnet wenn <u>keine</u> Spannung anliegt)

* Managercode # 5 XX # *

<u>Hinweis</u>: Die Öffnungszeit kann zwischen 1-10 Sekunden über die Fernbedienung eingestellt werden. An Stelle von XX die gewünschte Öffnungszeit eingeben (zwischen 1 und 10 sec).
Werkseinstellung ist "Fail secure" mit 3 sec. Öffnungszeit.

4.7 Programmierungsmodus verlassen

Zum Verlassen des Programmierungsmodus wählen Sie * Nach 60 sec. Nichtbenutzung wird der Programmiermodus automatisch beendet.

Seite 9 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

1. Produkteinführung

1.1 Vorwort

Der V1 ist eine Kombination aus einer Videowechselsprechanlage und einem Fingerabdruck-Zugangskontrolle und führt die Welt in den Tür-Sprechanlangen

Das Set, (bestehend aus einer Außen-Station und einer Innen-Station) ist erweiterbar auf max. 4 Innen-Stationen. Welche an die eine Außenstation angeschlossen werden.

Der V1 ist die ideale Wahl für alle Haushalte, Villen, Hotels, Büros..... usw.

Die Fingerabdruck-Kapazität beträgt 120 User.

Der langlebige, Sensor ermöglicht es Ihm zuverlässig zu arbeiten.

Mit der Fernbedienung lässt sich der V1 leicht und komfortabel programmieren.

Fingerabdrücke und die Betriebssystem-Parameter werden innerhalb des nicht flüchtigen Flash-Speichers abgespeichert. Daten gehen bei Stromausfall nicht verloren.

1.2 Eigenschaft

- Farbiges LCD Display
- regulierbare Helligkeit-Einstellung
- regulierbare Kontrast-Einstellung
- regulierbare Lautstärke
- Freihändige Bedienung
- CCD-Linse
- Infrarot, Nachtansicht-Funktion
- Überwachung
- Alarm
- Erweiterungsmöglichkeiten
- User-Kapazität: 120
- Fernbedienung zum Programmieren

1.3 Technische Daten

	Stromversorgung	15V-18 DC ± 10 % 2000mA
9	Stromverbrauch	= 30mA
	Fingerabdruck-Fläche	20mm x 16mm
	Identifikationszeit	1 – 2 sec.
	Userkapazität	120 User
	Fehlerkennungsrate	< 0,0001 %
	Nichterkennung des Fingers	< 0,01 %
	Signallautstärke	= 34dB
	Lautsprecher	= 75dB
	Klingel	= 75dB
	Alarm	= 85dB
	Umgebungsgeräusche	= 60dB
	Umgebungstemperatur	-10°C ~ 45°C
	Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80%
	Atmosphärendruck	86KPa ~ 106KPa
n	Übertragungsdistanz	= 80m</td
	Kabel	RVV16 x 0,5mm² o. größer
	Maße Innen-Station	185mm x 130mm x 30mm
	Maße Außen-Station	155mm x 100mm x 40mm

Seite 2 Copyright by Anthell Electronics www.anthell-electronics.com

Zulassung

Hiermit erklärt die Sebury Technology Co., Ltd., dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2004/108/EC & 2006/95/EC & 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: http://www.sebury.com.cn/index.asp oder auf Anfrage von unseren Vertragshändlern.

C€ ISO9001:2000

Gewährleistung-Urkunde Europäische Union

Dem Verbraucher (Kunde) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgewährleistung zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab kauf einen Defekt aufweisen, werden von Sebury Technology Co., Ltd. direkt oder der Vertragshändler nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Fernbedienung und Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgewährleistung für sechs
- Diese Gewährleistung gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Gewährleistung erstreckt sich nicht auf von Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistung (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads), Handbücher und auf, auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Als Gewährleistungsnachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Gewährleistungsansprüche sind sofort nach Kenntnis des Gewährleistungsfalls geltend zu machen.
- Ersetze Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Sebury Technology Co., Ltd. oder der Vertragshändler zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Sebury Technology Co., Ltd. über.
- Diese Gewährleistung gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Gewährleistungsgeberin ist die Sebury Technology Co., Ltd. in 5/F, Building 8, Xinwu Industrial Park, Xili, Nanschan District, Shenzhen, China
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergewährleistung sind ausgeschlossen. Sebury Technology Co., Ltd. oder der Vertragshändler haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Date, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Gewährleistung verlängert sich der Gewährleistungszeitraum nicht.
- Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, behält sich Sebury Technology Co., Ltd. oder der Vertragshändler vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Sebury Technology Co., Ltd. oder der Vertragshändler wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht

Zur Einlösung dieser Gewährleistung wenden Sie sich bitte an den Vertragshändler bei welchem Sie das Gerät erworben haben. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Sicherheitshinweis

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.

Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die Sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Die sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune, Ihrem Müllentsorgungsdienst oder dem Fachhändler, bei Seite 11 dem Sie das Produkt erworben haben.

Copyright by Anthell Electronics

Vertragshändler:

Anthell Electronics

Anton Hellbling Maienstrasse 6 77880 Sasbach Baden-Wuerttemberg **GERMANY**

Tel: 0049 (0) 78 42 99 73 64 Fax: 0049 (0) 78 42 99 73 65 Email: info@anthell-electronics.com WEB: www.anthell-electronics.com

www.anthell-electronics.com